




- Controllare il passaggio marmitta;
se necessario smussare il tubo
- Check the muffler passage;
if necessary bevel the tube
- Contrôler le passage du pot;
si nécessaire émousser le tuyau
- Controlar el pasaje del escape y si
fuera necesario descantonar el tubo
- Prüfen Sie, dass der Auspuff den Halter nicht berührt.
Wenn nötig, abschrägen Sie das Rohr.

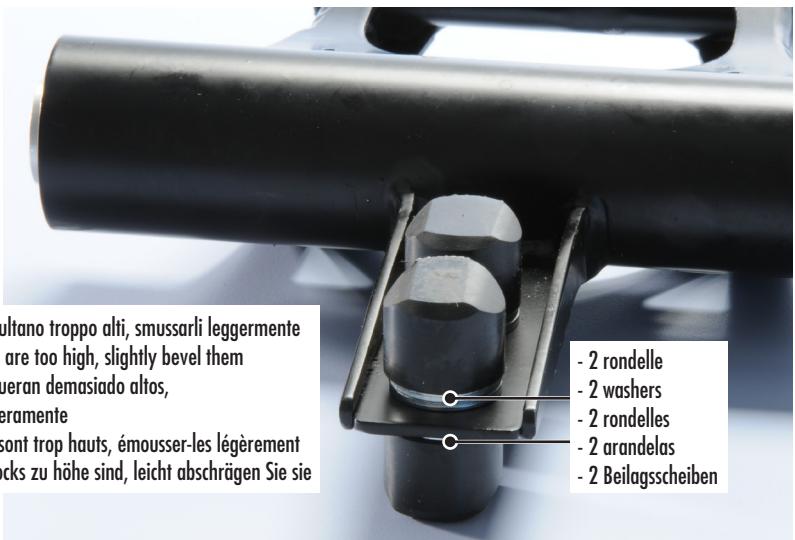

- Se i silentblock risultano troppo alti, smussarli leggermente
- If the silent blocks are too high, slightly bevel them
- Si los silentblock fueran demasiado altos,
descantonarlos ligeramente
- Si les silentblocks sont trop hauts, émousser-les légèrement
- Wenn die Silentblocks zu Höhe sind, leicht abschrägen Sie sie

- 2 rondelle
- 2 washers
- 2 rondelles
- 2 arandelas
- 2 Beilagsscheiben